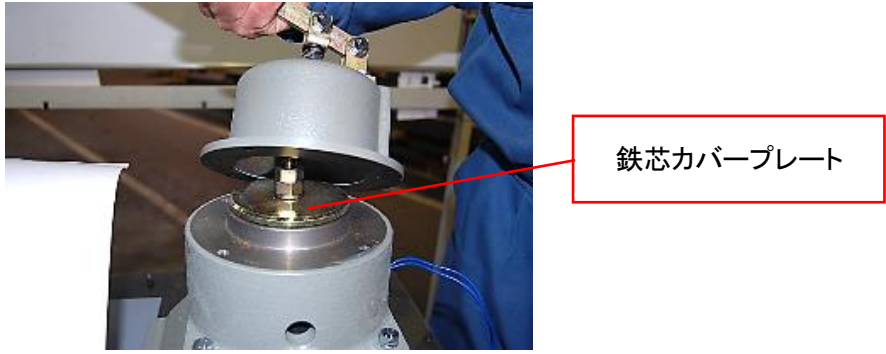


SKE シリーズプランジャーストローク値調整方法について

プランジャーストローク値が基準値外時は、下記手順で調整をお願い致します。

1. 作業手順

手順No.	作業内容
①	電源を遮断して下さい
②	ブレーキカバーを外して下さい 
③	左右開閉レバーの左右ブレーキアーム調整ボルトでプランジャーストローク値を調整して下さい（*1-2. 構造図を参照下さい）
④	電源を投入してブレーキ開閉動作時のプランジャーストローク値を測定してください（基準値内であることを確認する）
⑤	電源遮断後、手順No.②のブレーキカバーを取り付けて下さい
⑥	電源を投入しブレーキ開閉が正常に動作しているかを確認する

1-2. 構造図(参考 SKE400 D 型ソレノイド)

