

定期検査基準：エレベーター

1. 綱車（駆動シーブ）（ロープ溝の磨耗基準）

綱車のロープ溝の磨耗基準は図1の通り管理願います。


綱車の山からロープ山まで（L1）を測定してください。

次の数値内が正常値です。範囲を越える場合に要是正となります。

巻上機の綱車の交換を行ってください。

<磨耗基準>

ロープ径φ12：1.5mm以上

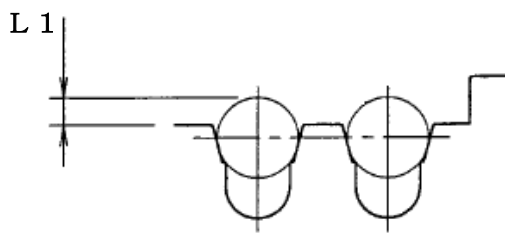

2. 巻上機（SAV-020-BR-35.5）ブレーキパッドの磨耗基準

ブレーキパッド寸法 mm	
要重点点検	要是正
12.5	11 以下

ブレーキパッドの厚みが、要重点点検の範囲になった場合には、速やかにブレーキパッドの交換を行って下さい。

（ブレーキ構造図を図2に示します。）