

定期検査基準：ホームエレベーター／小型エレベーター

## 1. 綱車（駆動シーブ）（ロープ溝の磨耗基準）

綱車のロープ溝の磨耗基準は図1の通り管理願います。

綱車の耳からロープ山まで（L2）を測定してください。

次の数値内が正常値です。範囲を越える場合に要是正となります。

巻上機の綱車の交換を行ってください。

### <磨耗基準>

{底部（ピット）据置型巻上機}

HEV-06B ロープ径φ8：3.0mm以下

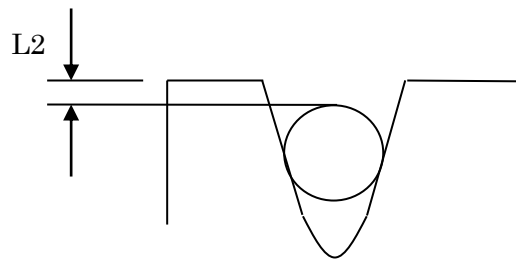


図1. ロープ溝磨耗限界

## 2. 巻上機ブレーキパッドの磨耗基準

ブレーキパッド寸法 mm	
要重点点検	要是正
1.5	1以下

ブレーキパッドの厚みが、要重点点検の範囲になった場合には、速やかにブレーキパッドの交換を行って下さい。