

脆弱ブレーキ対象機種と改善内容


(SKE400F_450F_500F_600F_750F_800F_850F_SKE1000A_1500A_SHG-500)

追加の対象機種


対象の機種

- ①SKE400F ②SKE450F ③SKE500F ④SKE600F
⑤SKE750F ⑥SKE800F ⑦SKE850F
⑧SKE1000A ⑨1500A ⑩SHG-500


追加の対象機種

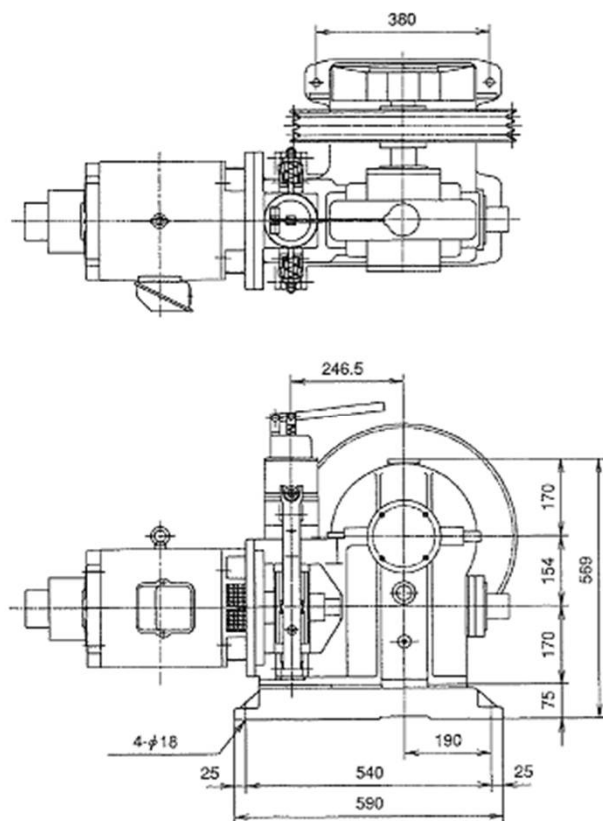


SKE450F

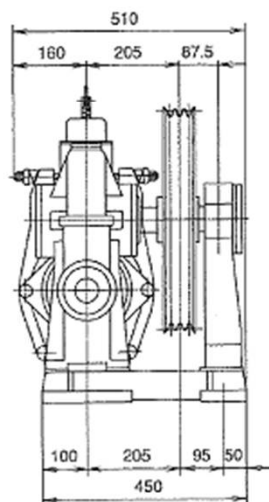


SKE400F

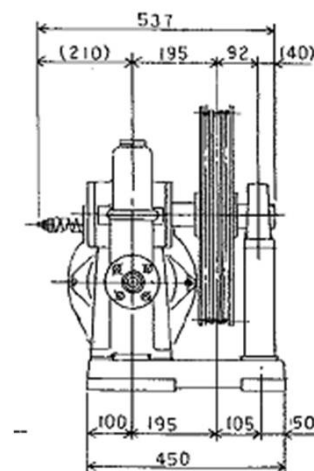


追加の対象機種

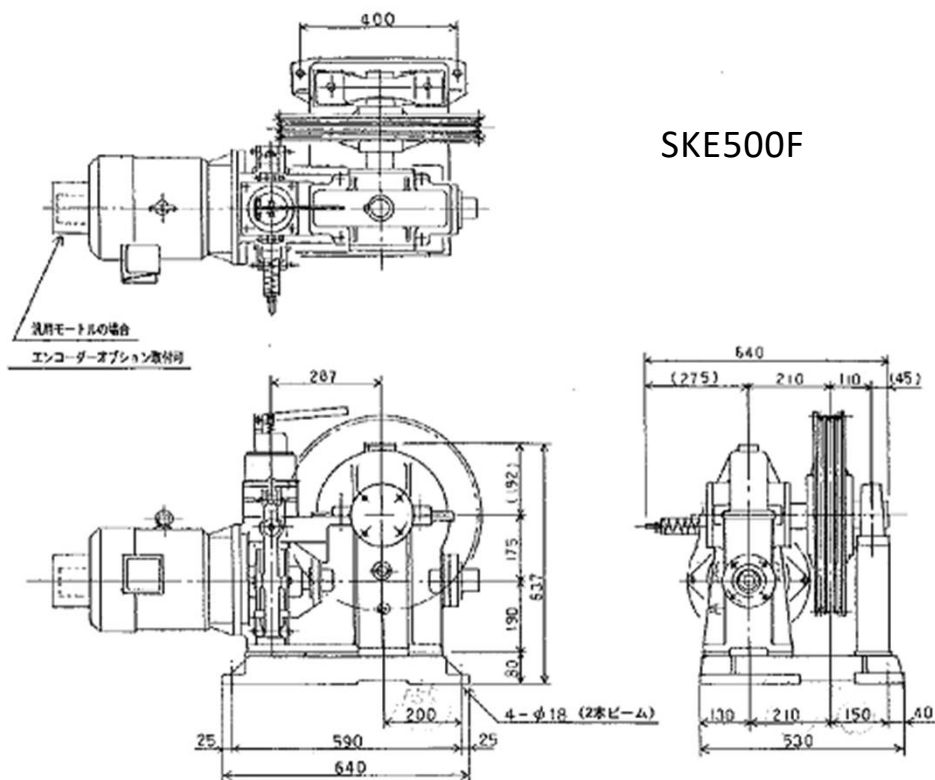


SKE500F

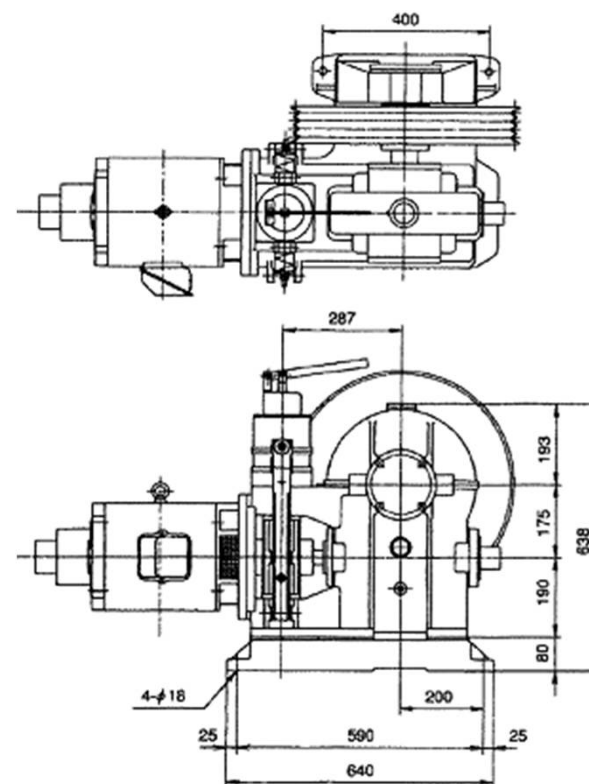


SKE600F

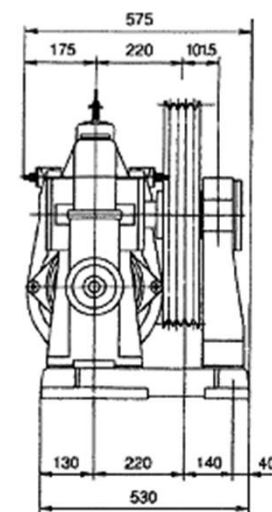





追加の対象機種

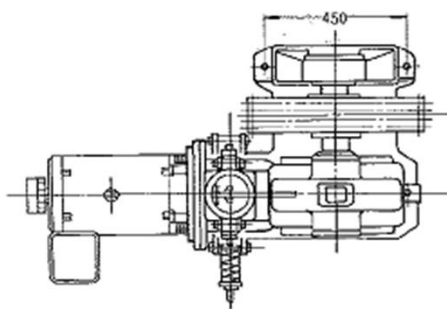


SKE750F

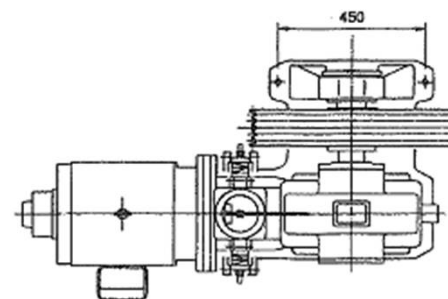

SKE800F

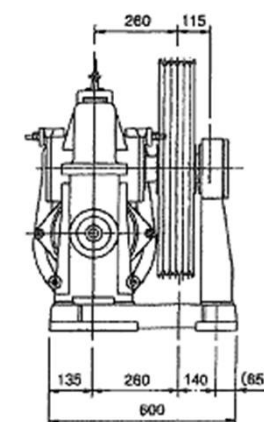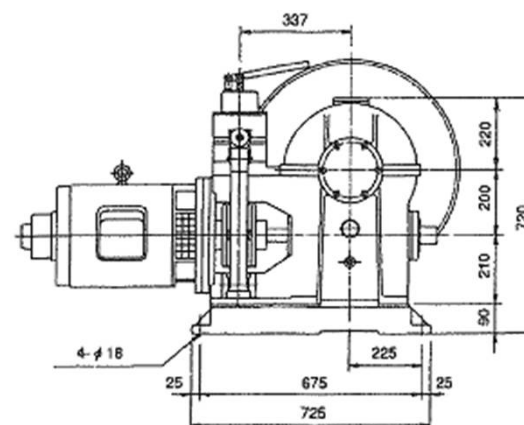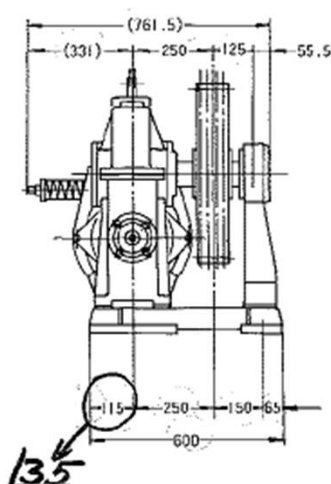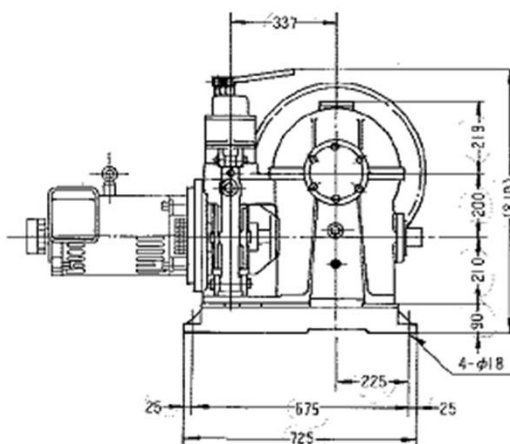


追加の対象機種

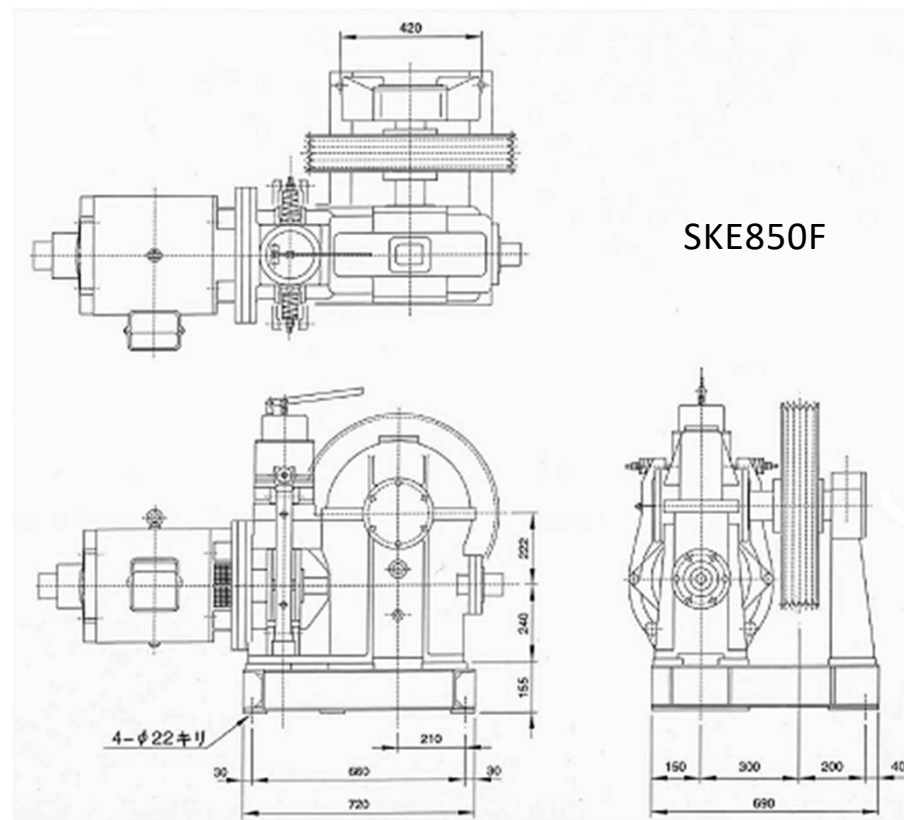

クマリフト(株)

追加の対象機種

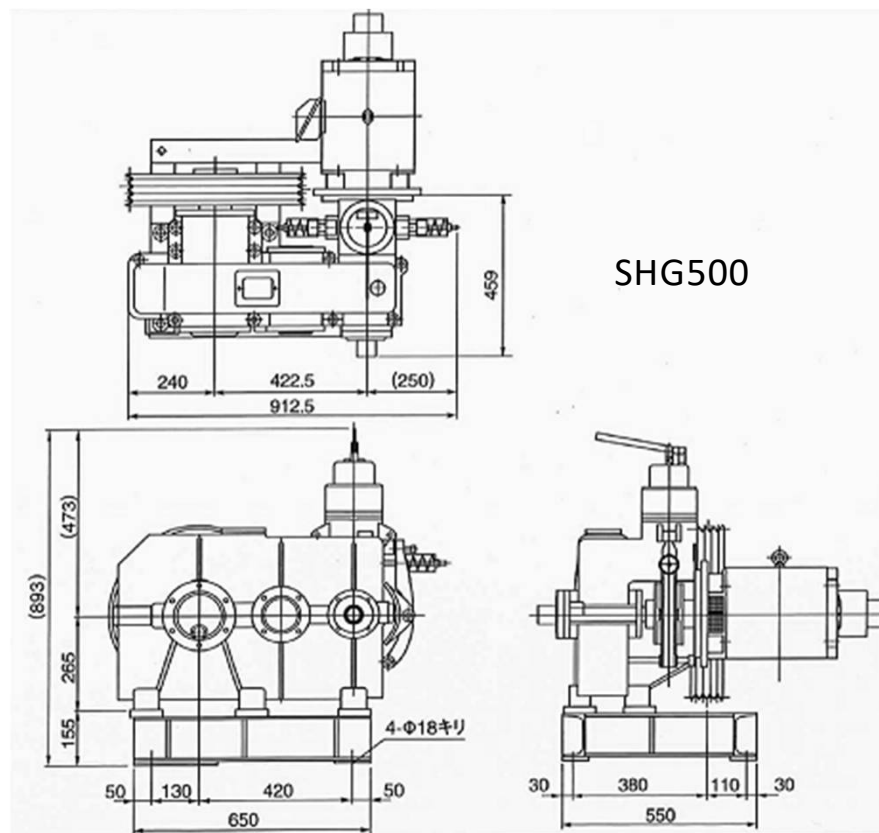

クマリフト(株)

是正内容(詳細は各技術資料を確認)

①SKE-400F,SKE-450F:

既存手動開放レバーの調整ナットを取外して、押しボルト(M8×40)に交換

②SKE-500F,SKE-600F, SKE-750F,SKE-800F:

既存手動開放レバーの調整ナットがある場合は調整ナットを取外す。
既存の押しボルトを対策の押しボルト(M8×45)に交換

④SKE-850F:

コイルスプリングを取外し、既存手動開放レバーの調整ナットを取外し、対策の押しボルト(M8×50)に交換。

是正内容(詳細は各技術資料を確認)

⑤SKE-1000A,1500A:

既存 コイルスプリングを 取り外す。

⑥SHG-500:

既存手動開放レバーの調整ナットがある場合は調整ナットを取外す。

既存の押しボルトを対策の押しボルト(M8×45)に交換。

CAP ピース(厚さ6mm)をブレーキコイルケース本体上部とブレーキコイルカバーの間に取り付ける。

お問い合わせ

本資料の内容および対象機種への是正部品等についてのお問い合わせは、株式会社三栄製作所までお願いいたします。

お問い合わせ先は、各機種の「プランジャー測定対象エレベーターの技術情報」に記載されていますので、そちらをご確認願います。